

RG-EW3000GX PRO

Uživatelská příručka




Abyste mohli zařízení Ruijie lépe používat,
přečtěte si před instalací a používáním tento
návod a uložte si jej pro budoucí použití.

Obsah

Uživatelská příručka	1-7
----------------------------	-----

Uživatelská příručka pro RG-EW3000GX PRO

O routeru RG-EW3000GX PRO

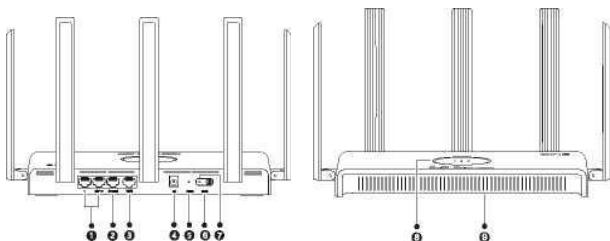

❶ Port 1 GE LAN

❷ Port 1 GE Ethernet (WAN/LAN)

❸ Port 1 GE WAN

❹ Vstupní zástrčka napájení

❺ Resetovací tlačítko

❻ Tlačítko Reyee Mesh

❼ LED indikátory sítě Reyee Mesh

Stav	Popis
Trvale svítí	Párování sítě mesh je úspěšné.
Vypnuto	Párování sítě mesh se neprovádí./Sít' mesh je odpojená.
Bliká	Probíhá párování Mesh.

❽ LED indikátor stavu systému

Stav		Popis
Zelená	Trvale svítí	Router funguje správně nebo je připojen k internetu.
	Bliká	Router se spouští, resetuje nebo aktualizuje.
Oranžová	Trvale svítí	Síla signálu spojení mesh je nízká (sekundární router).
Červená	Trvale svítí	Router není připojen k internetu.

❾ Typový štítek

Typový štítek	Typový štítek obsahuje název produktu, model, parametry napájení a výchozí IP adresu.
---------------	---

Obsah balení

Po vyjmutí obalových materiálů zkontrolujte router a veškeré příslušenství.

1 x router 1 x napájecí adaptér 1 x uživatelská příručka 1 x záruční list 1 x ethernetový kabel

Správa routeru

Metoda 1: Konfigurace na základě aplikace

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Ruijie Reyee pro správu routeru. V aplikaci Ruijie Reyee můžete zkontrolovat stav připojení a změnit název a heslo Wi-Fi.




Stáhněte si aplikaci Ruijie Reyee

Metoda 2: Konfigurace na webu

Připojte počítač k signálům vysílaným routerem. Přistupte k webovému systému správy (IP adresa: 192.168.110.1) v prohlížeči za účelem provedení konfigurace.


Instalace jednoho routeru

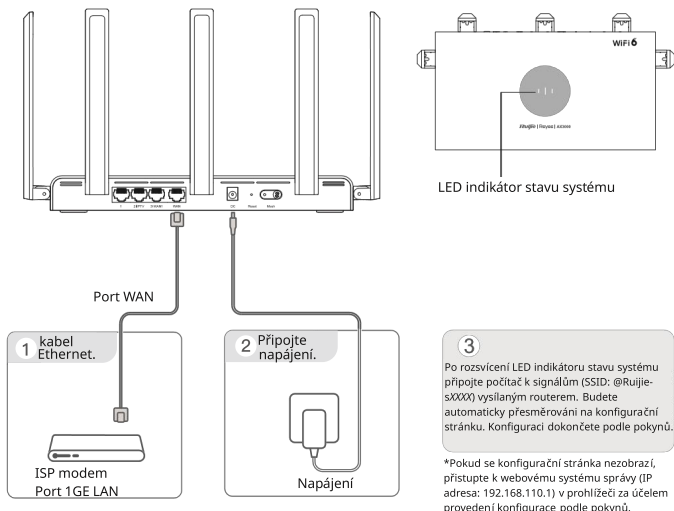

Připojení více routerů pomocí sítě Reyee Mesh

1. Připojte první router k Internetu a nakonfigurujte jej jako primární router.

Kroky postupu konfigurace naleznete v předchozí části.

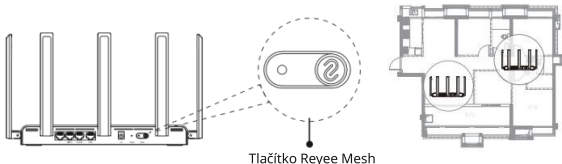

2. Umístěte sekundární router do vzdálenosti dvou metrů od primárního routeru a zapněte jej.

Počkejte několik minut, dokud se stavová kontrolka systému na sekundárním routeru nezmění z blikající zelené na červenou, což znamená, že router dokončil spuštění.

- Zkontrolujte, zda je sekundární router v továrním nastavení. Pokud byl router již dříve nakonfigurován, stiskněte na 10 sekund tlačítko Reset před provedením kroku 3, abyste obnovili tovární nastavení routeru.

3. Na primárním routeru stiskněte tlačítko Reyee Mesh. Párování sítě mesh se podaří do dvou minut.

LED indikátory Reyee Mesh na obou routerech během párování mesh blikají přibližně dvě minuty. Jakmile obě kontrolky LED přestanou blikat a rozsvítí se trvale, párování mesh proběhlo úspěšně. Název a heslo Wi-Fi sekundárního routeru se automaticky synchronizují s názvem a heslem primárního routeru.


4. Umístěte sekundární router na místo, kde je třeba zlepšit sílu signálu Wi-Fi, a poté router zapněte.

Po zapnutí není třeba sekundární router konfigurovat. Poté, co se kontrolka stavu systému rozsvítí zeleně, můžete se připojit k signálům vysílaným routerem pro přístup k internetu.

- Pokud LED indikátor stavu systému svítí oranžově nebo červeně, zkuste zmenšit vzdálenost mezi oběma routery nebo minimalizovat počet zdí a překážek mezi nimi.
- Pokud máte více routerů, opakujte kroky 2 až 4 a připojte je jeden po druhém. Pro síť mesh je povoleno až šest routerů, z toho jeden primární a pět sekundárních.

Připojení více routerů pomocí ethernetových kabelů

1. Připojte první router k Internetu a nakonfigurujte jej jako primární router.

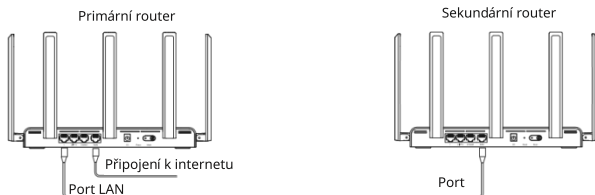

2. Zastrčte jeden konec kabelu Ethernet do portu WAN (žlutý) sekundárního routeru a druhý konec do portu LAN primárního routeru. Zapněte routery a počkejte několik minut, dokud se stavové LED diody systému nerozsvítí zeleně. Stisknutím tlačítka Reyee Mesh na primárním routeru dokončete párování kabelové sítě mesh. Název a heslo Wi-Fi sekundárního routeru se automaticky synchronizují s názvem a heslem primárního routeru.

- Zkontrolujte, zda je sekundární router v továrním nastavení. Pokud byl router již dříve nakonfigurován, stiskněte na 10 sekund tlačítko Reset před provedením kroku 2, abyste obnovili tovární nastavení routeru.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Co mám dělat, když se mi nepodaří přihlásit do systému webové správy (192.168.110.1) routeru?

- (1) Zkontrolujte, zda je síťová karta počítače nastavena na možnost **Automatické získání IP adresy**.
- (2) Zkontrolujte, zda je počítač připojen k jednomu z portů LAN1/2/3 a zda svítí LED indikátor stavu portu. V opačném případě vyměňte kabel Ethernet za nový.
- (3) Restartujte prohlížeč (doporučujeme Google Chrome) a zkuste to znovu zadáním adresy 192.168.110.1 do adresního řádku.
- (4) Použijte jiné webové prohlížeče.
- (5) Vyměňte ethernetový kabel nebo počítač.

Pokud problém přetrvává i po provedení předchozích operací, obnovte tovární nastavení routeru stisknutím tlačítka Reset na 10 sekund.

Co mám dělat, když po konfiguraci routeru nemám přístup k internetu?

- (1) Zkontrolujte, zda je ethernetový kabel správně připojen podle pokynů v části „Instalace jednoho routeru“. Zkontrolujte, zda svítí LED indikátor stavu portu.
- (2) Na webové stránce vyberte možnost **Internet** a zkontrolujte režim přístupu k internetu.

Pokud vám poskytovatel internetového připojení poskytl širokopásmový účet a heslo, vyberte možnost **PPPoE** a zadejte účet a heslo. Pokud poskytovatel internetového připojení poskytl IP adresu, masku podsítě, bránu a server DNS, vyberte možnost **Static IP** a nastavte parametry.

(3) Pokud se vám stále nedaří získat přístup k internetu, obraťte se na poskytovatele internetových služeb.

Co mám dělat, když zapomenou heslo pro správu?

Zkuste se přihlásit pomocí hesla Wi-Fi. Pokud to nefunguje, obnovte tovární nastavení routeru.

Jak mohu obnovit tovární nastavení routeru?

Pomocí špendlíku stiskněte a podržte tlačítko Reset na 10 sekund, dokud nezačne blikat LED indikátor stavu systému, a poté tlačítko uvolněte. Po rozsvícení LED indikátoru stavu systému začne router vysílat signály (SSID: @Ruijie-sXXXX), což znamená, že router byl úspěšně obnoven do továrního nastavení.

Spotřeba energie

Router je v souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1275/2008 a nařízením č. 801/2013.

1. Jak zapnout nebo vypnout Wi-Fi: Přihlaste se do systému správy eWeb routeru, vyberte možnost **More > Advanced > Wi-Fi Switch** a kliknutím na položku **Wi-Fi Switch** zapněte nebo vypněte Wi-Fi.
2. Pohotovostní režim napájení sítě: < 8 W
3. Výchozí čas pro správu napájení: Produkt přejde do pohotovostního režimu napájení sítě ihned po ukončení přenosu dat.
4. Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájecí kabel.
5. Podrobnosti naleznete po přihlášení na webové stránce produktu <https://www.ruijienetworks.com/products>, kde si můžete prohlédnout související dokument.